



ماکت های طرح پنوماتیک ،راهان

این روزها کمتر کسی هست که واژه پنوماتیک رو نشنیده باشه، متما خودروهایی رو که قابلیت تنظیم ارتفاع دارند توی رو توی نمایشگاه ها یا فیابان های شهر دیده اید، که اصطلاها به اون ها پنوماتیک میگن. واژه پنوماتیک برای سیستم هایی استفاده میشه که نیروی خودشونو از یک منبع بار فشرده تامین میکنن، و چون تجهیزاتیه که برای تنظیم ارتفاع در خودرو ها استفاده میشه از همین سیستم استفاده میکنه اصطلاح پنوماتیک در فرهنگ لغت دوست داران خودرو خیلی پر رنگ شده. البته پنوماتیک تنها سیستم مورد استفاده برای تنظیم ارتفاع در خودروها نیست و امکان استفاده از سیستم های الکتریک مکانیکی هم وجود داره. اما پنوماتیک به دلیل کاربری ساده تر، کاربرد بیشتری در خودرو های سواری و سنگین داره.

اما در ماکت ها به دلیل ظرافت و محدودیت جا تنها انتقاب سیستم الکتریکی هستش که راهان با استفاده از همین سیستم ماکت هایی با شباهت زیاد به نمونه های واقعی و حتی جذاب تر از اونا برای دوست داران خودرو به ویژه خودرو های کلاسیک تولید و عرضه می کنه.

امکانات ماکت های ،راهان

مجهز به وای فای

شارژ باتری با یو اس بی

قابلیت روشن شدن چراغ ها

قابلیت کنترل هر ۴ چراغ بصورت مجزا

پذیرن حالت حرکتی برنامه ریزی شده و اتوماتیک





ویدیو پیکان تاکسی پنوماتیک



راهنمای راه اندازی و اتصال به موبایل

ماکت های راهان از طریق **وای فای** کنترل میشن و شما بدون نیاز به نصب هیچ اپلیکیشنی می تونید اونها رو کنترل کنید. شما می تونید بصورت همزمان از طریق چندین گوشی ماکت رو کنترل کنید، و حتی می تونید با لپتاپ هم این کار رو انجام بدین. در زیر مراحل اتصال گوشی به ماکت و کنترل اون رو بصورت تصویری برای شما قرار دادیم.

مراحل اتصال وای فای

ابتدا ماکت رو توسط کلیدی که در زیر اون قرار داده روشن کنید.




پس از روشن شدن، پرچ های ماکت به صورت کاملاً جمع شده در میاد و مجدداً مقداری بیرون میاد

که این کار برای شناسایی نقطه شروع عملکرد های هر پرچ می باشد.



توجه!

پرخ های ماکت را در حالت خاموش می توانید به آرامی جابجا کنید ! اما پس از روشن کردن ماکت فشار آوردن به پرخ ها باعث آسیب رسیدن به عملگرها می گردد.

پس از روشن کردن ماکت، وای فای موبایل خود را روشن کنید و منتظر باشید تا ماکت رو با نام **Paykan** مشاهده کنید سپس با انتخاب آن بدون نیاز به رمز عبور به ماکت متصل خواهید شد.
در صورت مشاهده هشدار (تصویر شماره ۳) "**رد کردن**" را انتخاب کنید.

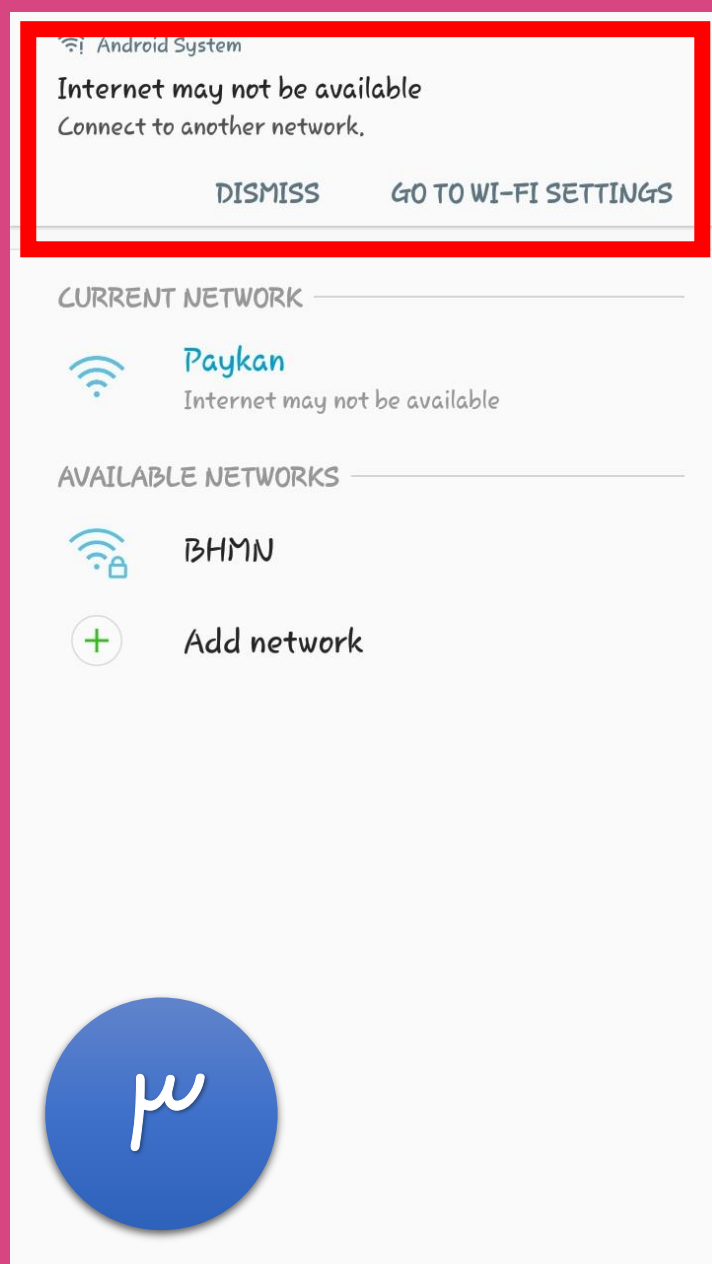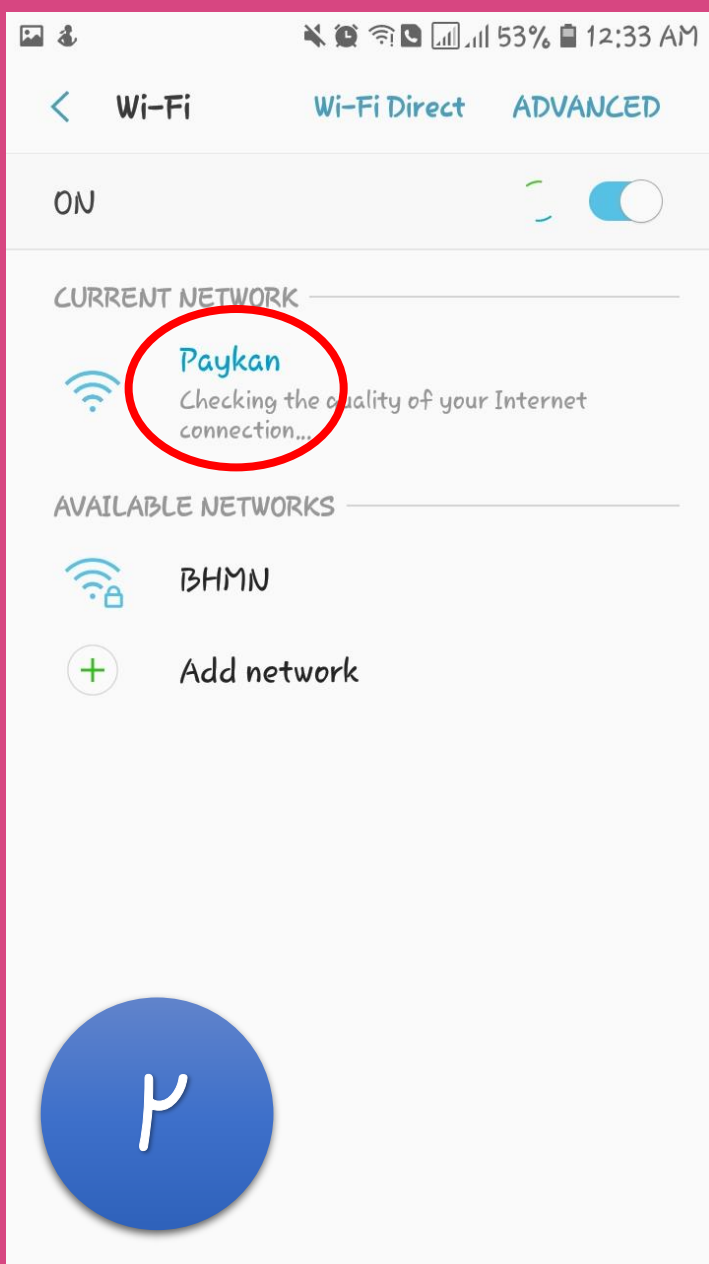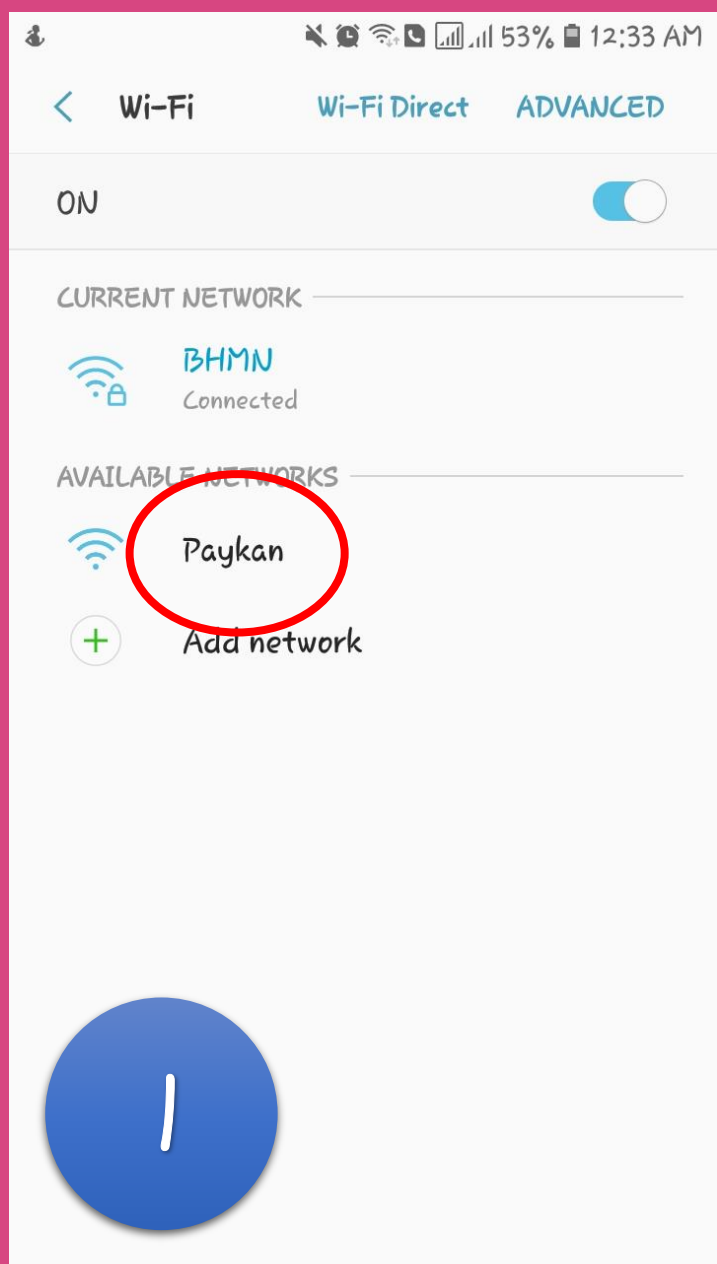

پس از اتصال به ماکت مرورگر کروم را باز کرده و آدرس **2.2.2.2** را بدون هیچ حرف یا کلمه ای در قبل و بعد از آن در نوار آدرس وارد کنید.

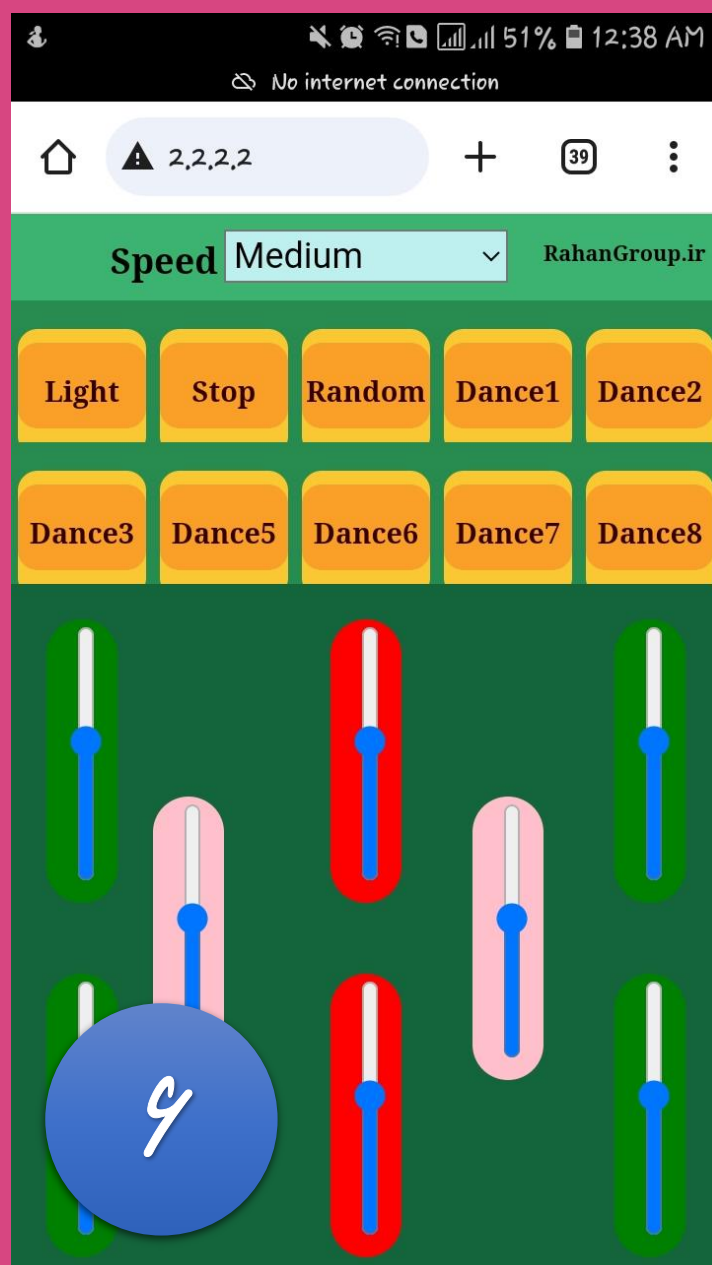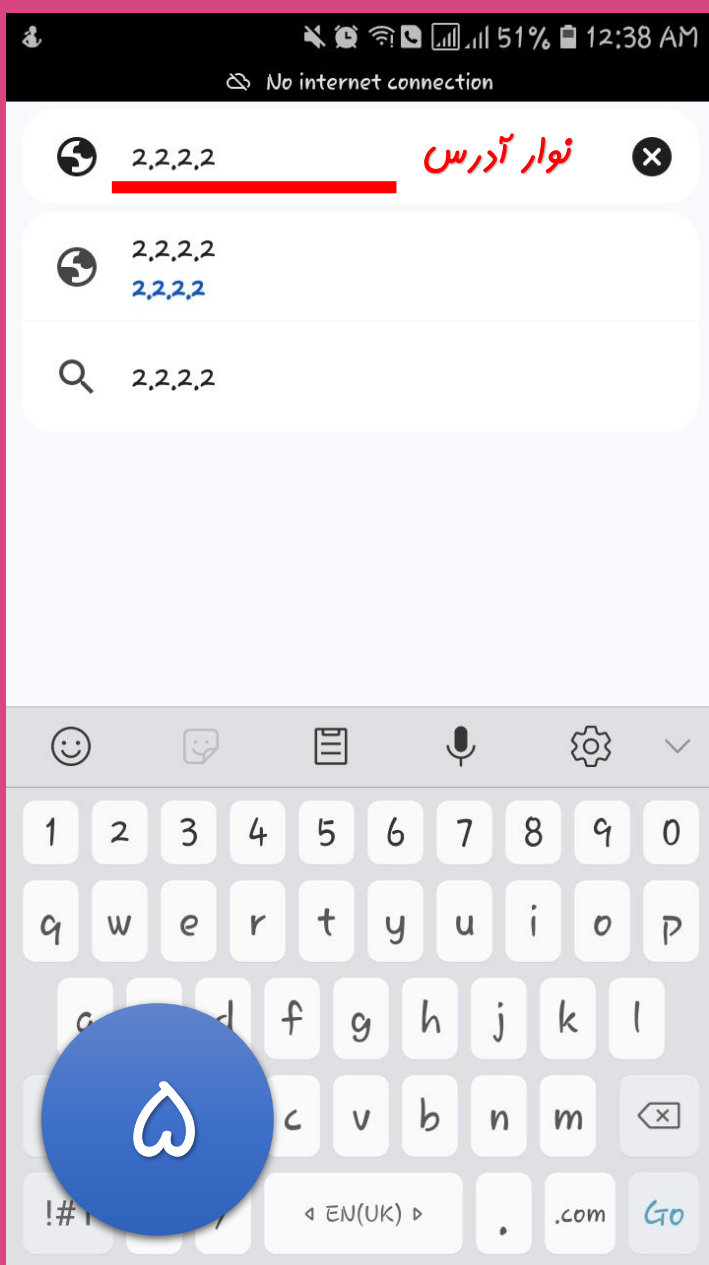

توجه!

روشن بودن نت موبایل و همچنین فعال بودن وی پی ان مانع از لود شدن پنل کنترل (تصویر شماره ۶) می گردد.

پس از اتمام شارژ باتری برای جلوگیری از آسیب رسیدن به باتری، اتصال وای فای قطع می گردد اما چراغ های ماکت همچنان

روشن می ماند. روشن ماندن چراغ ها جهت جلوگیری از روشن ماندن کلید ماکت در حالت روشن در زمان عدم استفاده از آن می باشد.

متما ماکت را در زمان شارژ و یا عدم استفاده از آن خاموش کنید!

راهنمای پنل کنترل

